

עלון הדרכה למאוורר 630C דגמי רגל/קיר
דגם: GW26SP

חברת ונטה שווק (1996) בע"מ מברכת אותך על קנייה מוצלחת של מאוורר איכותי נוסף מבית "ונטה".
במאוורר הושקעו מירב המאמצים כדי שהנאתך מהם תהיה מושלמת ועל מנת זאת, יש להקפיד על קיום הוראות בטיחות, הרכבה, התקנה ושימוש.

הוראות בטיחות:

- * אין לנקות, להרכיב, לכוון או להזיז את המכשיר ממקומו, אלא לאחר ניתוקו מזרם החשמל !!!**
- * אין להפעיל את המאוורר במידה של פגיעה ונזק ברשתות.**
- * אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה החלפתו תעשה ע"י היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.**
- * גובה מישור הלהבים של המאוורר מהרצפה לא יהיה קטן מ-2.3 מטר.**

תאור:


- המאוורר מורכב משני מכלולים עיקריים:
- 1) מכלול ראש המאוורר הכולל: מנוע, רשתות וכנף. המנוע מצויד במנגנון צידוד אופקי אוטומטי.
 - 2) מכלול רגל טלסקופי (עבור דגמי רגל) או מתלה קיר (עבור דגמי תליה).

מספר להבים	נתוני מהירות סיבוב	מצב
3	1050 סל"ד	1
	1230 סל"ד	2
	1410 סל"ד	3

הרכבה:

ראש המאוורר

- 1) הרכב את הרשת האחורית (פריט מס' 2) אל המנוע (פריט מס' 1) ע"י סגירת 4 ברגים המותקנים בחזית המנוע.
- 2) הרכב את הכנף (פריט מס' 3) ע"ג ציר המנוע והדק באמצעות בורג החיזוק המותקן בכנף.
- 3) הרכב את הרשת הקדמית (פריט מס' 4) על הרשת האחורית וסגור ע"י התפסנים המותקנים ע"ג הרשת.

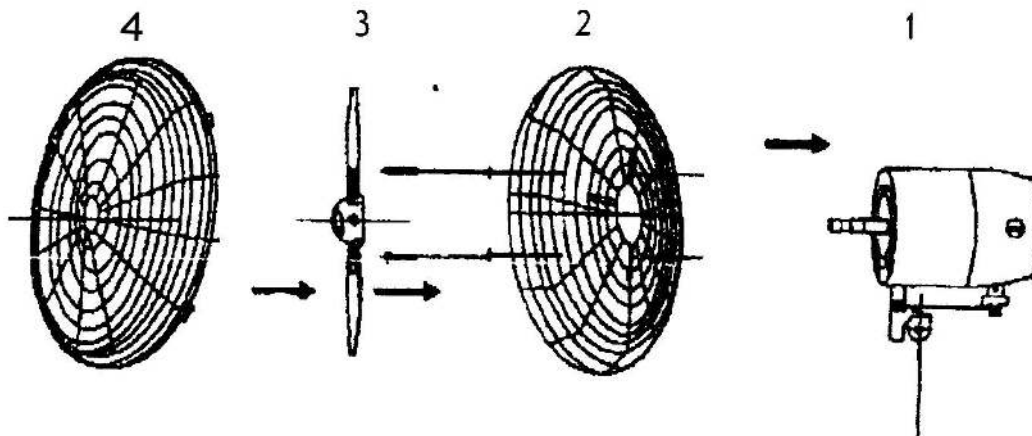

דגמי רגל

הכנס את העמוד (פריט מס' 5) אל הבסיס (פריט מס' 6) הדק ע"י סגירת בורג ההידוק המצוי בבסיס המאוורר.

הכנס את חלקו הפנימי של העמוד (פריט מס' 7) אל תוך חלקו החיצוני של העמוד (פריט מס' 5) ע"י הפעלת לחץ קל. הכנס את ראש המאוורר אל מחזיק המאוורר שבראש העמוד וחזק באמצעות בורג חיזוק.

דגמי תליה על הקיר

התקן בסיס המתלה (פריט מס' 8) על הקיר וחזק באמצעות עוגנים (דיבלים) מתאימים בהתאם לסוג הקיר. אין להתקין על קיר גבס או קיר שאינו קשיח דיו. הכנס את זרוע המתלה (פריט מס' 9) לטבעת הבסיס וחזק באמצעות ברגי האלן שבבסיס המתלה. מומלץ לבצע את ההתקנה ע"י בעל מקצוע מוסמך. הכנסת זרוע המתלה לטבעת הבסיס תעשה אך ורק על פי הכוון בתרשים, אין לתלות את המאוורר בכיוון ההפוך מחשש לנפילתו.

הכנס את ראש המאוורר למקומו במתלה כוון אותו לגובה הרצוי והדק באמצעות בורג חיזוק. כוונן

ניתן לשנות את הטיית ראש המאוורר מעלה/מטה ע"י שחרור בורג החיזוק שבראש העמוד או בקצה מתלה הקיר, התאמה לגובה הרצוי ונעילת בורג החיזוק מחדש.

ניתן לקבוע את גובה ראש המאוורר בדגמי עמוד ע"י התאמת הצינור הטלסקופי.

ניתן לבטל את צידוד המאוורר ע"י שחרור בורג הנעילה שעל קשת הצידוד בקצהו האחורי של המנוע ע"י פתיחתו עם כוון השעון (הברגה הפוכה) את הבורג והדיסקה ששחררו יש להבריג נגד כוון השעון במרכז דיסקית הצידוד שבתחתית המנוע.

הפעלה

המאוורר מוכן להפעלה מיד עם תום ההרכבה.

הפעל את המאוורר ע"י מפסק המותקן בצדו האחורי של גוף המנוע. מפסק ההפעלה הנו בעל 4 מצבים, מצב 0 הנו מצב מופסק ומצבים 1-3 הנם דרגות מהירות בסדר עולה.

יש לחבר את תקע כבל הזינה לרשת החשמל ולוסי את מהירות המאוורר בהתאם לצורך.

הפעלת או הפסקת המאוורר תעשה ע"י כפתור ההפעלה בלבד.

ניקוי ואחזקה

במאוורר זה אין צורך לבצע פעולות אחזקה יזומה. נקה את המאוורר בעזרת מברשת רכה או מטלית יבשה בלבד.